維持管理要領書

固液分離型流量調整付 担体流動循環方式

ダイキ浄化槽

XE-5-7-10F 型

この度は、XE 型をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 この「維持管理要領書」をよくお読みになり、正しい維持管理をおこなってください。

目 次

1. 維持管理および法定検査について	1
2. 保守点検について	2
3. 清掃について	14
4. アフターサービスについて	15
〈参考〉	
使用開始直前保守点検チェックリスト	17
保守点検記録票	19
清掃記録票	21

維持管理要領書内の警告および注意表示のある箇所を浄化槽の維持管理をおこなう前に注意深くお読みになり、よく理解してください。





♠ 警告

次の警告事項を守らないと事故が生じた場合は、維持管理をした人の責任を問われるおそれがあります。

♠ 警告 …(1) 消毒剤による発火、爆発、有害ガス事故防止

①消毒剤は強力な酸化剤です。

消毒剤には、有機系の塩素剤と無機系の塩素剤の2種類があります。

これらを一緒に薬剤受け(薬筒)に入れないでください。

留意:有機(イソシアヌル酸)系の塩素剤には、商品名:ハイライト、ポンシロール、メルサン、マスター、ペースリッチ等があります。

無機系の塩素剤には、商品名:ハイクロン、トヨクロン、南海クリヤー等があります。

- ②消毒剤を取り扱う際には、目・鼻・皮膚を保護するため、ゴム手袋、防塵マスク、保護メガネ等の保護具を 必ず着用してください。
- ③消毒剤を廃棄する場合は、販売店等にお問い合わせください。

発熱・火災の危険がありますので、消毒剤はゴミ箱やゴミ捨て場に絶対に捨てないでください。

留意:消毒剤の取り扱い上の詳細な注意事項は、現品の包装材に記載されていますので、そちらの方を よくお読みください。

<u>これらの注意を怠ると発火・爆発・有害ガスの生じるおそれがあり、またこれらにより傷害を生じるおそれがあります。</u>

↑ 警告 …(2) 作業中の酸欠などの事故防止

槽内に入る場合は、必ず槽内の酸素濃度・硫化水素濃度を測定し、その安全性を確かめてください。 また、槽内で作業をするときは必ず強制換気をおこなってください。

このような注意を怠ると、人身事故(死亡事故)の発生するおそれがあります。

⚠️警告 …(3) 感電・発火、巻き込まれ事故防止

- ①送風機・制御盤の近く(50cm 以内)には、ものを置かないでください。
- ②電源コードの上には、ものを置かないでください。

この注意を怠ると、感電・発火の生じるおそれがあります。

③送風機の点検後、外したカバーは必ず取り付けてください。 カバーを取り付けないと、巻き込まれ事故のおそれがあります。

↑ 警告 …(4) マンホール・点検口等からの転落・傷害事故防止

①作業終了後、マンホール・点検口のフタは、必ず閉めてください。

また、ロック機構のあるものは、必ずロックしてください。

②マンホール・点検口等のフタのひび割れ・破損等異常を発見したら、直ちに取り替えてください。 これらの注意を怠ると、転落・傷害の生じるおそれがあります。

留意事項

留意 ①コンセント火災事故防止のため、次のことをおこなってください。

電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、がたつきのないように刃の根本まで確実に差し込んでください。

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合には、感電や火災の生じるおそれがあります。

留意 ②作業終了後、次の事項をおこなってください。

- ア)マンホール・点検口のフタは必ず閉めてください。
- イ)電源は入れてください。
- ウ) 送風機・制御盤の近く(50cm 以内)にものは置かないでください。
- 留意 ③マンホール・点検口の枠およびフタが鋳物または鋼製の場合には、定期的に錆を除去して塗装して ください。
- 留意 ④保守点検の技術上の基準・清掃の技術上の基準等の諸法令およびメーカーの維持管理要領書を確実に守って維持管理をしてください。
- 留意 ⑤浄化槽に入れる消毒剤は、浄化槽を使用開始するまでは開封しないでください。 この注意を怠ると、金属類の腐食を生じるおそれがあります。

1. 維持管理および法定検査について

浄化槽法および浄化槽法に基づく政省令では、次のことが定められています。

1-1. 管理者の義務

- (1) 使用開始の報告
- (2) 使用開始直前の保守点検
- (3) 使用開始後は、環境省令で定める回数の保守点検、清掃の他、使用に関する準則の遵守
- (4) 使用開始後3ヶ月を経過した時点から5ヶ月以内におこなう法定検査
- (5) 毎年1回の法定検査
- (6) 保守点検、清掃の記録の保存(3年間)
 - ※なお、通常の場合、保守点検や清掃を管理者自らがおこなうことが出来ない場合は、浄化槽法に定められている保守点検業者(または浄化槽管理士)や浄化槽清掃業者に委託することができるようになっています。

1-2. 保守点検業者の義務

- (1) 保守点検を委託できる者は、法の定めるところにより、浄化槽管理士あるいは都道府県知事の登録を受けた保守点検業者でなければなりません。
- (2) 浄化槽の保守点検は、浄化槽の保守点検の技術上の基準に従っておこなわなければなりません。

1-3. 保守点検の時期および回数

最初の保守点検は、浄化槽使用開始の直前におこない、それ以降は、4 ヶ月に 1 回以上おこなってください。

1-4. 清掃業者の義務

- (1) 清掃を受託できる者は、法の定めるところにより、当該業をおこなおうとする区域を管轄する市町村の許可を受けた清掃業者でなければなりません。
- (2) 浄化槽の清掃は、浄化槽の清掃の技術上の基準に従っておこなわなければなりません。

1-5. 清掃の回数

清掃の回数は、環境省令の定めるところにより、通常の使用状態においては、毎年 1 回はおこなうこと になっています。

1-6. 保守点検および清掃の記録の保存

浄化槽管理者は、保守点検、清掃の記録を作成し、3 年間保存しなければなりません。ただし、この業務を委託した場合は、委託を受けた者が記録を二部作成し、一部を浄化槽管理者に交付し、一部を自ら保存しなければならないことになっています。

1-7. 法定検査

- (1) 浄化槽法第7条に基づき浄化槽使用開始後3ヶ月を経過した時点から5ヶ月以内に都道府県知事の指定する検査機関(指定検査機関)の水質等の検査を受けなければならない。
- (2) 浄化槽法第 11 条に基づき毎年 1 回、指定検査機関の水質等の検査を受けなければならない。

2. 保守点検について

2-1. 使用前の点検確認と調整

通常の保守点検をおこなう前に、使用開始直前に浄化槽の製造、施工、内部稼働装置の機能等を点検確認することは、浄化槽の正常な運転のためにも、また保守点検・清掃作業に支障を生じさせないためにも極めて重要です。

浄化槽の設置状況の確認

- (1) 実施設と届出書類の照合
 - ①設置された浄化槽と届出された浄化槽が同一であるかを申請書類等で照合確認してください。
- (2) 浄化槽周辺状況の確認
 - ①本体、ブロワ等が設置されている場所を観察し、保守点検および清掃作業に支障がないかを確認 してください。
 - ②浄化槽のマンホール等より雨水の流入のおそれがないかを確認してください。
 - ③浄化槽上部の利用状況について観察してください。特に上部が駐車場になっている場合は車輌用 仕様になっているか設計図書等で確認してください。
 - ④住宅の場合、風呂排水、台所排水が接続されていることを確認してください。 また、雨水配管が接続されていないことを確認してください。


(3) 浄化槽内部の確認


- ①マンホールを開け、保守点検・清掃作業が容易かつ安全におこなえるかを確認してください。
- ②槽が水平に施工されているか確認し、各槽の水位関係、流入管底、放流管底等が正常かを確認してください。
- ③目視により槽内壁、仕切板、各配管、その他の内部設備に破損等がないかを確認してください。
- 4)配管途中に空気漏れがないか確認してください。
- ⑤通常の運転では、間欠定量移送装置によりある一定のサイクルで揚水され、また循環水移送装置により常時循環されています。正常であるかどうか、移送サイクル時間と循環水量を確認(p.7-8 参照)してください。
- ⑥消毒剤を薬剤筒に入れてください。
- ※シーディング剤は循環水移送装置接触材充填部の汚泥貯留槽側に吊るしています。水張り後、自然に袋が溶けて汚泥貯留槽に投入されるようになっていますが、溶けていない場合には、外して投入してください。担体流動槽の流動担体は、水張り直後は水に馴染んでいないため浮上していますが、汚水が流入してから1週間程度で流動するので問題ありません。流動性の改善が見込めないと判断した場合、市販のシーディング剤を担体流動槽に投入してください。

2-2. 特徴と保守点検のポイント

処理方式 : 固液分離型流量調整付担体流動循環方式

処理性能 : 放流水 BOD: 20mg/L 以下、COD: 30mg/L 以下、SS: 20mg/L 以下、T-N: 20mg/L 以下



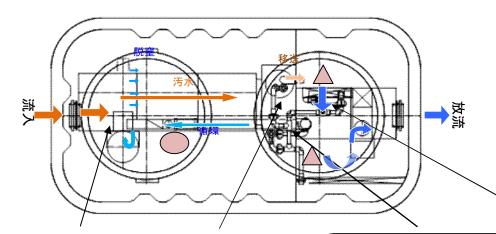

※[緊急時]

1(沈殿曹:① 書生物質の流入等により、担体流動槽が機能不全となった場合。②沈殿曹に過度にスカム・底部形成が蓄積した場合。(沈殿曹水を引抜くと下部裏面に合いて流動槽が移発します。)2(担本流動槽:ブロワ停止などの不具合により、浮止ナースカムなど異妙を取り除場合に限る。担体を吸込まないように、ホース先端に目開き20mm 以下のメッシュ等を取り付けて作業をしてください。(p13 参照)

- ●:バキュームホース挿入位置
- ▲:[緊急時]バキュームホース挿入位置 ※

移送

固液分離部

流入汚水中の固形物を分離します。 点検時に夾雑物等を取り除きます。 〔詳細 p.6〕

間欠定量移送装置

ピークカット部の汚水を移送します。日平均汚水量の4倍の水量を移送します。 点検時にバルブの設定を確認し、移送サイクル時間を測定します。また、装置を取り出して洗浄します。

循環水移送装置

緩担体流動室底部より槽内水を脱窒とSS移送のため、汚泥貯留槽に循環を行います。 移送管先の縦管内にはDO低減用の接触材が充填してあり、その先にはL形状送水管に下向きの穴が設けてあります。日平均汚水量の2倍の水量を移送します。


点検時にバルブの設定を確認し、循環水量を測定します。また、配管内のスライム等を取り除きます。接触材充填部を洗浄します。 〔詳細 p.8〕

散気装置

多孔質の散気管を設置しています。

点検時にバルブの設 定や散気管の詰まりを 確認します。

〔詳細 p.10〕

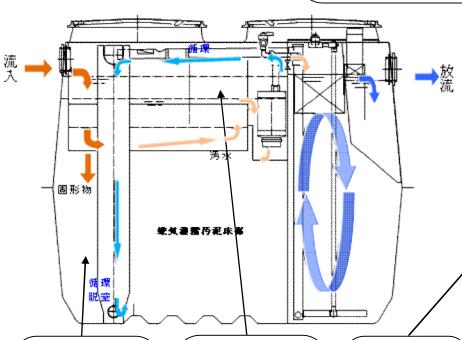

汚泥貯留槽

固液分離部にて分離した固形物を濃縮して貯留します。 安定的に貯留された堆積汚泥にて脱窒を行います。 点検時に汚泥の流出やスカム厚・汚泥堆積厚を測定し、 清掃時期を判断します。 [詳細 p.6]

ピーク<u>カット部</u>

流入水量の時間変動による 影響を抑えるために一時的に 汚水を貯留します。水量負荷 が均一化され、各単位装置の 機能が向上し、安定化されま す。

点検時に槽内水位を確認します。水位線は上から3本目が HWL、上から4本目がLWLを示しています。

〔詳細 p.6〕

沈殿槽

担体流動槽にて発生した SS を固液分離すると共に、上澄水を貯留することにより、ピーク流入時の SS 流出を緩和します。

点検時にスカムがない か確認します。

〔詳細 p.12〕

担体流動槽

照目円筒状担体を充填しており、担体内外面に付着した微生物の働きにより、汚水中の有機物を分解・除去します。担体流動室と緩担体流動室に区切られており、緩担体流動室では微細な SS を担体に吸着・捕捉させ、生物膜を肥大化させ、固液分離しやすい SS にします。 点検時に担体が均一に流動しているか確認し、また、点検口より槽内 DO が1mg/L 以上あるか確認します [詳細 p.10]

2-3. 必要な器具および点検項目

必要な器具・機材を表2-1、主な点検項目を表2-2に示します。必要な機材は保守点検の前にあらかじめ用意しておいてください。

表2-1 必要な器具・機材

	衣と一」 必要な奇具・懐竹			
必要な器具・機材	<u>必要箇所</u>	用途		
ひしゃく	·汚泥貯留槽 ·担体流動槽 ·沈殿槽	・異物、スカムの除去・流動担体の確認・採水		
ブラシ	·流入管、放流管 ·汚泥貯留槽 ·担体流動槽 ·沈殿槽 ·間欠定量移送装置	・異物、スカムの除去 ・槽内、移流口、オーバーフローロ、間欠定量 移送装置の洗浄		
ねじりブラシ	•循環水移送装置	・エアリフトポンプ、移 送管、接触材充填部、 循環水送水管の洗浄		
計量カップ (2L) 計量シリンダー	·間欠定量移送装置 ·循環水移送装置	・移送水量の測定・循環水量の測定		
汚泥堆積厚測定用具 または透明管 [※]	·汚泥貯留槽 ·担体流動槽 ·沈殿槽	 ・汚泥堆積厚およびスカム厚の測定 (汚泥貯留槽の清掃時期の判断) ・汚泥堆積厚およびスカム厚の測定 (担体流動槽のばっ気状態の判断) ※透明管は φ 13~25mm 長さ 2m 程度が良い 		
スカム破砕用具	•汚泥貯留槽	・スカムの破砕		
水温計	•担体流動槽	・水温の測定		
DO 計	•担体流動槽	・DO の測定		
透視度計	•沈殿槽	・透視度の測定		
pH 計	•沈殿槽	・pH の測定		
簡易測定器 (アンモニア態窒素、亜硝酸 態窒素、硝酸態窒素)	•沈殿槽	・アンモニア態窒素、亜硝酸態窒素、 硝酸態窒素の測定		
残留塩素計	·放流水	- 残留塩素の測定		
時計 またはストップウォッチ	·間欠定量移送装置 ·循環水移送装置	・移送サイクル時間の測定 ・循環水量の測定		
工具	・ブロワ	・ブロワの修理等		
保守点検記録票				

表2-2 主な点検項目

占	 検部位	点検項目	頻度
		・点検升のフタの密閉状況	
流入管渠		・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	4ヶ月毎
 放流管渠		・滞水や漏水、異物等の堆積または付着していないか	 4ヶ月毎
ЛХ	かん 日本	・異物等の堆積または竹着していないか	マソカ海
		・異常な水位の上昇はないか	
	固液分離部	・英希な水位の上昇はないか ・スカムによる固液分離部の変形はないか	4ヶ月毎
		・ベルムによる回復分離部の変形はないか ・蚊・蝿等が異常発生していないか	
	ピ <u>ー</u> カもぃレ	・異物等の堆積または付着していないか	
汚泥	ピークカット	・異常な水位の上昇はないか	4ヶ月毎
貯留槽	部	・スカムによる移送装置ボックスの変形はないか	
		・蚊・蝿等が異常発生していないか	
		・異物等の堆積または付着していないか	
	嫌気濃縮	・異常な水位の上昇はないか	4.05
	汚泥床部	・スカムの生成状況	4ヶ月毎
		・堆積汚泥の生成状況	
		・蚊・蝿等が異常発生していないか	
		・移送サイクル時間の測定(常に揚水があるか)	
間欠定	量移送装置	・移送水量の測定	4ヶ月毎
		・配管内に生物膜等が多量に付着していないか	- -
		・多量の汚泥が流出していないか	
		・循環水量の測定(循環水量は適正か)	
		・エアリフトポンプと移送管の掃除	
┃ 循環』	k移送装置	・接触材充填部(縦配管)に詰まりが無いか	4ヶ月毎
WH TO IN		(上部よりオーバーフローしている場合は洗浄する)	
		・配管内および接触材充填部に生物膜等が多量に付着	
		していないか	
		・異常な水位の上昇	
		・流動担体流出防止スリットの掃除	
		・ばっ気攪拌状況	
		・流動担体は十分に流動しているか	4ヶ月毎
担担	本流動 槽	· 発泡状況	3年毎
		・水温の測定	(担体形状)
		・DO の測定	
		・堆積汚泥の生成状況	
		・流動担体形状の測定	
		・異常な水位の上昇	
	5 80.4曲	・スカムの生成状況	4 · 🗆 🚝
"	た殿槽	・堆積汚泥の生成状況	4ヶ月毎
		・流動担体が流出していないか	
		・透視度の測定	
沈殿槽(処理水)		・pH の測定	4ヶ月毎
		・窒素の測定	
		・異物等が付着していないか	
		・処理水との接触状況	
	.le -1- 1- 11-	・沈殿物の生成状況	
	肖毒槽	・消毒剤の消費状況	4ヶ月毎
		・残留塩素の測定	
		・流動担体が流出していないか	
		•稼働状況	
-	ブロワ	・エアフィルターの洗浄	4ヶ月毎
		-/ /1/V/ W//UT	

2-4. 点検方法と保守作業

各槽での点検項目と異常な状態の目安及び対策は以下のとおりです。

(1) 汚泥貯留槽

点検項目	点検方法	異常な状態	対策
		・汚泥が著しく流出している・汚物が著しく蓄積している	・堆積汚泥の状況を確認し、必要であれ ば清掃する
①流入部・固液分 離部・流出部の	目視	・固液分離部が閉塞している	・異物をひしゃく等ですくい、嫌気濃縮汚 泥床部へ移す
点検		関塞の有無に関わらず、固液分離 部内に異物、スカム等がある場合は 取り除く	これはトイレットペーパーを多量に使用している、あるいは使用水量が少ないために起こる。 使用者に説明し、トイレットペーパーの使用量を少なくしてもらうようにお願いする
②臭気	嗅覚	・マンホールを閉じた状態で著しい臭 気がある	・流入系統の配管を確認する ・立ち上がっていない場合は脱臭剤やシーディング剤を添加する ・使用条件(使用水量、異物の流入等)を確認し、異常があれば使用者に改善を促す ・応急対策としてマンホール枠にパッキンを貼り付ける ・臭突管を設置する
③スカムの状況	目視およびスカム厚 測定用具、汚泥堆積 厚測定用具の差込み	・スカムが水面上 150mm 以上(固液分離部へ越流している)、または水面下 150mm 以上ある	・清掃する
④堆積汚泥の状 況	底部より 600mm までは徐々に増加し、その後は汚泥の自重の圧密により非常に緩やかになる。	・濃度の高い汚泥が底部より 830mm まで堆積している	・清掃する 「底部より 700mm まで汚泥が堆積して」 いる場合は次の保守点検までに清掃 すると良い
⑤水位の上昇	固液分離部内にある 水位線(白線)および 仕切り板(赤線) <水位線の意味> A.W.L-2 A.W.L-1 H.W.L L.W.L	<汚水が流入していない時> ・H. W. L. +50mm を超えている (水面上に線が 1 本しかないもしくは 1 本もない状態)	・移流口を点検する 移流口の流動担体流出防止スリット に異物が詰まっていないか確認し、 詰まっている場合はブラシ等で洗浄 する ・間欠定量移送装置(p.7)、循環水移送 装置(p.8)、担体流動槽(p.10)の点検を おこなう
		・水位が水位線より下がっている (水面が上から 4 本目以下になって いる状態)	・漏水の可能性があります 弊社までご連絡ください
6異物の流入	目視	・衛生用品や紙おむつ等が存在する	・使用者に異物を流さないように注意する
⑦油脂の流入	目視	・油脂が多量に浮いている・槽内水が白濁している	・使用者に油脂類を多量に流していない か確認し、多量に流している場合は使 用者に改善を促す
⑧蚊や蝿の発生 状況	目視	・著しく発生している	・プレート式殺虫剤やスプレー式殺虫剤 で駆除する


(2) 移送装置


点検項目	点検方法	異常な状態	対 策
	移送用バルブの設定の確認	・移送水量が日平均汚水量の 5~6 倍より大幅にずれている ・放流していない(満水である)	・バルブ開度は概ね 5 人槽 20%、7 人槽 30%、10 人槽 70%である。 ・日平均汚水量の 5~6 倍になるよう調整する
	稼働状況の確認	・間欠定量移送装置のまわりからエアが上がっている ・1 サイクルのうち、終わりの数秒間だけ勢いよく吐出される 「***********************************	・逆止弁部または掃除口部のネジの締め込みをおこなう
①間欠定量移送装置	移送水量の別防止板を開った。 一切では、 一切では、 一切では、 一切では、 一切では、 一切では、 一切では、 一切では、 一切では、 一切では、 一切では、 一切では、 一切では、 一切では、 一切では、 一切がでは、 一切が、 では、 一切が、 では、 一切が、 でいま	・移送水量が下表より極端に多い、または少ない、吐出しない 表 移送水量 人槽 5 7 10 目安開度 20% 30% 70% 移送水量 3.5 4.9 6.9	・ブロワを点検する ・送気管、散気装置を点検する (途中に空気漏れがないか) ・移送用バルブで微調整をする ・改善されない場合は間欠定量移送装置を洗浄する (移送用バルブで調整できない場合) ① 間欠定量移送装置を取り出す ② 逆止弁を取り外す ③ブラシ等で間欠定量移送装置内部、逆止弁、吐出口、縦配管を洗浄する・間欠定量移送装置の逆止弁が破損している場合は間欠定量移送装置の逆止弁を交換する ・逆止弁を交換する ・逆止弁の脱着方法)


※間欠定量移送装置の外し方

- ① ユニオンを緩めて間欠定 量移送装置側に引張りユ ニオンを引き抜く
- ② 間欠定量移送装置を回し ながら吐出管を抜く
- ③ 取り出す



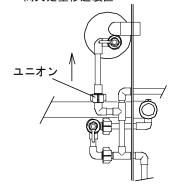

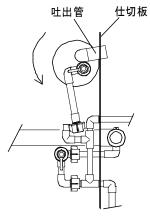

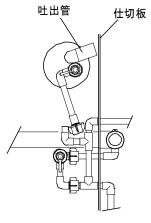

	·-	,_	"-
点検項目	点検方法	異常な状態	対 策
	稼働状況の確認	・循環が停止している	・エアリフトポンプを洗浄する ①循環用バルブを全開・全閉を繰返す ②縦配管のキャップを外す ③掃除口からブラシ等で洗浄する ・循環水移送管を洗浄する 掃除口および先端からブラシで洗浄する。(毎回の保守点検時)
	放流状況の確認	放流していない (汚泥貯留槽水位が満水であり、放流 が見られない)	・薬剤筒を取り出し、担体流動槽の担体 流出防止板取り外す。 ・消毒槽の確認箇所に水が流れ、放流し ているのが確認できるように、循環バル ブを絞る。(時計回りに回す)
②循環水移送装置		担体流動権 取り外す (担体流動室) 沈殿槽 確認箇所	・循環水量が所定量確保できているか確認する。 ※循環水量が所定量なのに放流が確認できない場合には移送水量を増やしてください。

点検項目	点検方法	異常な状態	対 策
②循環水移送	接触材充填部状況の確認		・接触材充填部、循環水送水管の詰まりが確認されたら、以下の操作によって解消する。 ・接触材充てん部の浮上防止ピン又はリピートタイを取り外す。 ・接触材を上下にゆっくりと数回持ち上げる。 ※激しく動かすと接触材が破損する恐れがあります。 ・上記を行っても詰まりが解消できない場合は、接触材及び接触材充てん部を流水で洗浄する。
装置	循環が基の関先での関係を表して送るの関係を表して送るのでででででででででででででででででででででででででででででででででででで	・循環水量が下表より極端に多い、または少ない 表循環水量 人槽 5 7 10 標準開度 25 循環水量 2.1 2.9 4.2 ~ ~ ~ ~ 2.8 3.9 5.6 設計値: 1日あたりの循環水量が日平均汚水量の3~4倍	・循環用バルブの微調整を行い、水量を合わせる。循環水移送管先端に設けられている水量目安線を参考に調整してください。 ・ 回転ゲート底部より多量に水漏れが確認された場合は、砂が付着している可能性がある。(微量の水漏れは機能上問題ありません)回転しながら水道水にて洗浄する。・送気管、散気装置を点検する(途中に空気漏れがないか)・ブロワを点検する

(3) 担体流動槽

点検項目	点検方法	異常な状態	対 策
	目視	・異物がある。	・異物を取り除く。
①槽内の点検	目視 汚泥堆積厚測定用具 (ばっ気停止時)	・ばっ気が行われていない ・スカムとして汚泥が浮上している。・嫌気化した汚泥が多量に堆積している。	・ばつ気状態に回復 ・スカムを破砕後、引抜清掃してください。 サクションホースを槽底部まで挿入し、底部の汚泥を引抜いてください。サクションホース先端に目開き 20mm 以下のメッシュを取り付け、担体を吸引しないようにしてください(p3、p14) 状況によっては沈殿槽から引抜くことも可能です。
②散気の状況	目視 「正常な状態: 気が担体流動室室が おから上が流動室の おから上体流動している おり外して を取り かまる。(p.7)	 気泡がまったく上がってこない 気泡が担体流動室または緩担体流動室の一方しか上がってこない 担体が流動していない 散気用バルブの風量バランスを以下のグラフに示します。散気調整の参考にしてください。 担体体体体 複型 担体体体体 が動しない	・担体流動室のばっていない場合、大きない調整する

点検項目	点検方法	異常な状態	対 策
③発泡の有無	目視	・著しく発泡している ・泡が仕切壁を越えている 使用開始時に洗剤が多い、散気風量が多い、気温水温の差が大きい場合に発生する	・消泡剤を投入する ・洗剤の使用量が多い場合は使用者に 適正量使用するようにお願いする
④水位の上昇	水準目安線から水位までの距離を測定	・水位が水準目安線+50mm を超えて いる	・担体流動室と緩担体流動室の仕切板に 設けられた移行スリットの詰まりを確認 する。 詰まっている場合はブラシ等で洗浄す る。 改善しない場合は、沈殿槽底部のスリッ トを点検する
		・水位が水準目安線より下がっている	・漏水の可能性があります 弊社までご連絡ください
⑤DO の測定	DO 計にて担体流動室 の水面よりおおよそ 100mm下で測定 (030) ※測定口よりセンサーが入らない場合は、担体流出 防止板を外す	・担体流動室の DO が 1.0mg/L 未満	・空気配管(特に継手部分、ユニオン)で空気漏れが無いか確認する。 ・配管の空気漏れが無い場合にはブロワを点検する ・使用人員の確認 ・移送水量(p.7)、循環水量(p.8)を確認する
⑥ 堆 積 汚 泥 の 状況	汚泥堆積厚測定用具 の差し込み	・底部に多量の汚泥が堆積している	・循環水量(p.8)を確認する ・散気装置を点検する ・散気用バルブの調整 散気用バルブの緩担体流動室を一時的に全開にした後、緩担体流動室の開度を点検前より上げる ・清掃する

(4) 沈殿槽

点検項目	点検方法	異常な状態	対 策
①スカムの有無	目視	・ 多量のスカムがある。	・スカムをひしゃく等ですくい、嫌気濃縮汚 泥床部へ移す
②水位の上昇	目視	・水位が水準目安線+50mm を超えて いる	・スカムバッフル及び消毒槽以降の配管等 の詰まりを解消する。
③透視度の測 定	透視度計にて測定 スカムのない箇所より 採水	・透視度が 20 度未満	・生物処理が正常におこなわれていないので、担体流動槽(p.10)の保守作業をおこなう
④pHの測定	pH計にて測定	・5.8~8.6 の範囲外	・循環水量を確認する ・使用者に特殊な薬品類を多量に流してい ないか確認し、流している場合は使用者 に改善を促す
⑤窒素の測定	簡易測定器(アンモニア 態窒素、亜硝酸態窒素、 硝酸態窒素)にて測定	・アンモニア態窒素、亜硝酸態窒素 および硝酸態窒素の総和を 1.3 倍し た値が、20mg/L を超えている	・移送水量(p.7)と循環水量(p.8)が標準 (移送比 5.5Q、循環比 3.5Q)であることを 確認する ・アンモニア態窒素が多い場合は硝化が 十分に進んでいないと考えられるので、 移送比 4.0Q、循環比 2.0Q にする。 ・硝酸態窒素が多い場合は脱窒が十分に 進んでいないと考えられる。汚泥貯留槽 流出水(間欠定量移送装置横)の DO を 測定し、1.0mg/L を超える場合、移送比 5.0Q、循環比 3.0Qにする。DO が 1.0mg/L 未満の場合、移送比 6.0Q、循環比 4.0Q にする。
⑥堆積汚泥の 状況	汚泥堆積厚測定用具の 差し込み	・底部に多量の汚泥が堆積している	・循環水量(p.8)を確認する ・散気装置を点検する ・清掃を行う
⑦ミジンコの発 生	目視	・ミジンコが大量に発生している	・0.3%程度の塩素水を少量散布する
®サカマキガイ の発生	目視	・ サカマキガイが大量に発生してい る。	・0.5kg/m³ になるように硫安を加える。消 石灰で pH を 8.5 に調整する。1 週間後 に、硫安、消石灰を再投入する。この作 業を駆除できるまで繰り返す。

(5) 消毒槽

点検項目	点検方法	異常な状態	対 策
①薬剤筒の取 付状態	目視	・薬剤筒が傾いている	・正常な位置に取り付け、処理水と消毒 剤が接触するようにする
②消毒剤の有 無	目視	・消毒剤の減る速度が速い ・消毒剤が減っていない	・消毒槽内の残留塩素濃度を測定し、必 要であれば回転式スリットで調整する
③ 槽内沈殿物 の有無	目視	・沈殿物があり、かつ放流水に濁りが 認められる	・掃除する

- ●消毒剤は残量の多少に関わらず、必ず補充する。
 - ・消毒剤補充時に、誤って槽内に落とさないように慎重におこなう。
 - ・消毒剤が消毒槽以外の槽で溶解すると、浄化槽内の微生物が死滅して処理性能が悪化する。

〇塩素剤の消費期間

- ・塩素消毒剤の消費期間は有効成分含有率によって異なる。
- ・消費期間は使用状況、処理状況により異なるので注意を要する。



(10 人槽については有機系の塩素剤を必ず使うこと)

(6) ブロワ

点検項目	点検方法	異常な状態	対 策
①運転状況	目視	・運転が停止している	・電源を確認する・ダイアフラムが破損している場合は修理する
②配管接続部	空気漏れの音を確認	・空気が漏れている	・修理する
③音、振動	音や振動を確認	・異常な音、振動がある	・ブロワの足とコンクリート基礎間の隙間が原因であれば、4本の足が確実に接地するように改善する
④エアフィルタ	フタを外して上部のフィ ルタを確認	・汚れたり、目詰まりしている	・掃除または交換 ・定期的な交換を推奨

- ●ダイアフラムは定期的(使用開始から12ヶ月ごと)に交換する。
- ●エアフィルタは定期的に掃除または交換する。
- ※ブロワの取扱説明書に従い、適切な維持管理をおこなってください。

(7) 原水ポンプ槽および放流ポンプ槽

原水ポンプ槽および放流ポンプ槽を設置した場合は水中ポンプの取扱説明書に従い、適切な維持管理 をおこなってください。

3. 清掃について

3-1. 清掃時期の目安

清掃は1年に1回以上とする。

ただし、1年未満においても以下のような状態になったときは清掃をおこなう。

- (1) 汚泥貯留槽から多量の汚泥が流出したとき。
- (2) 汚泥貯留槽のスカムおよび底部の堆積汚泥が著しく蓄積したとき。

底部の汚泥堆積厚が汚泥貯留槽 830mm 以上のとき。

または、スカム厚が汚泥貯留槽水面上 150mm 以上(固液分離部へ越流している)あるいは汚泥貯留槽水面下 150mm 以上のとき。

(3) 微生物に対して毒性を有する物質の流入が認められ、生物処理が困難と認められるとき。

注意 汚泥貯留槽の汚泥堆積厚は、使用開始から徐々に増加するが、600mmを超えた時点から汚泥の自重で濃縮されていき、汚泥堆積厚はあまり増加しない。清掃時期の目安として、汚泥堆積厚が 700mm 付近の場合は、次回の点検までに清掃するとよい。

維持管理がされていない、あるいは清掃が 1 年以上おこなわれていない状態が続くとスカム等によって固液分離部、移送装置ボックス、 消毒槽等が変形、破損するおそれがある。

3-2. 清掃の手順

- (1) 前作業
 - (1)コンセントからブロワの電源プラグを外して、運転を停止する。
 - ②流入管、放流管、固液分離部、移送装置ボックスの付着物を除去する。
 - ③沈殿槽にスカムが多量にある場合は、ひしゃく等により嫌気濃縮汚泥床部へ移す。
- (2) 汚泥貯留槽

[スカムを全量、汚泥を下記注意事項に従い適正量引き抜く]

- ①汚泥貯留槽上部(p.3 参照)のスカムをサクションホースで引き抜く。
- ②サクションホースを槽底部に挿入し、槽の内壁に付着している汚泥を圧力水等で洗浄しながら槽底部 の汚泥を適正量引き抜く。


注意 汚泥貯留槽の流入側底部には脱窒に必要な汚泥を適正量残すための仕切壁(高さ 100mm)が設けてあります。汚泥が接触材充填部より流入側にわずかに残りますが、引き抜かないでください。また槽内の圧水洗浄は上記の汚泥が薄まらないように、最小限に留めてください。

注意 担体循連と沈殿曹よ、通常の使用状態ではらき抜きの必要はありません。

槽内の状況より引き抜きが必要は場合は、沈殿槽にサクションホースを挿入し、両槽の底部や内壁に付着している汚形を圧力水等で洗浄しながら槽内水を引き抜いてください。担本流動室と綴り本流動室の仕切板は、底部に水を行うが設けられていますので、沈殿で引き抜くことにより槽内水を引き抜くことができます。

担本種がは、浄化が多量に増減、スカムが浮上、、浄化機能に支障が生じる恐れがある場合、本来の清掃の対象ではありませんが、清掃してください。

担本満塘を直接、清売する場合はサクションホースの知こネット(目開き 20mm 以下)等を取り付け、流動 担を誤って引抜かないように清売実施してください。

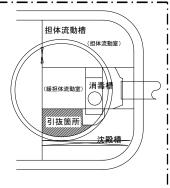

(3) 後作業

清掃が終わったら、槽内に規定水位(最も低い水準目安線)まで水を張る。水張り後、コンセントに 電源プラグを差し込んで、ブロワの運転を開始する。

4. アフターサービスについて

4-1. 保証期間と保証の範囲

(1) アフターサービス

ご使用中に万一異常な状態が発生した場合は、ご契約の維持管理店、または弊社営業所へご連絡ください。

(2) 保証について

保障期間は開始日から起算して、槽本体が3年、駆動部(弊社指定品に限る)・内部部品が1年です。保証書の記載内容通りに故障について修理致しますので、詳しくは保証書をご覧ください。また、保証書に「お客様名、お取扱店名、据付日」を記入し、大切に保管してください。

保証期間経過後の修理についても、お気軽にご相談ください。

保証期間内に取扱説明書の注意書きに従って、正常な使用状態にて故障した場合には、本書記載内容に基づき無償修理をおこなうことをお約束するものです。ただし、保証は「機能」を保証し、「性能」を保証するものではありません。

保証対象品

- ①槽本体:本体の外殻、仕切板 浄化槽以外に転用をする場合は、保証の対象外となります。
- ②駆動部(ブロワ、送風装置、ポンプ、制御盤等)・内部部品
 - ※弊社指定品以外のものについては保証の対象外となります。
 - ※開口部のフタ等は使用上に発生した外観上の傷・錆等は保証致しません。 あくまでもフタの機能(耐荷重強度)について保証するものです。
 - ※消耗部品(ダイヤフラム、間欠定量移送装置の逆止弁、パッキン類、消毒剤等)は対象外 となります。
 - ※維持管理がされていない、あるいは清掃が1年以上おこなわれていない状態による固液分離部、 移送装置ボックス、消毒槽の変形、破損は対象外となります。


(3) 部品の保有年数

部品の最低保有年数は製造中止後 5 年です。5 年以上過ぎると部品の供給ができなくなり、部品の一式交換が必要となる場合がありますのでご了承願います。

詳しくは維持管理店にご相談ください。

- (4) 浄化槽の取扱説明書等を紛失・破損された場合は、弊社にご連絡ください。 直ちにお送りします。
- (5) その他不明な点は、弊社までお問い合わせください。

※「浄化槽法」により浄化槽の維持管理(保守点検・清掃・検査)はお客様に義務付けられています。 これらの費用はすべてお客様のご負担となります。

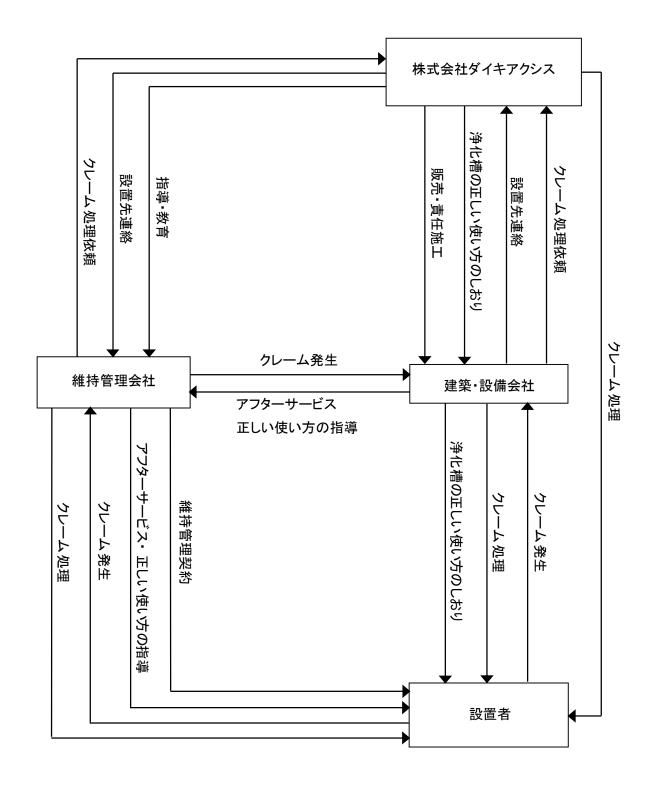

使用開始直前保守点検チェックリスト

作 成		氏 名	
保守点検日時	年 月 日 AM·PM(:)	天気・気温	∕ °C
施設又は管理者	(名称·氏名) (住所) TEL: — — —		
設置年月日	年 月 日	使用開始年月日	年 月 日
処理対象人員	人	実使用人員	人
計画汚水量	m³/日	実流入汚水量	m³/日
処理方式	固液分離型流量調整付 担体流動循環方式	処理水質	BOD 20mg/L以下、COD 30mg/L以下 SS 20mg/L以下、T-N 20mg/L以下
浄化槽製造業者		型 式	XE (人槽)型
施工業者	(名称·氏名) (住所) TEL: — — —		
保守点検業者	(名称·氏名) (住所) TEL: — — —		

チェック項目	細 目	チェック					
	・ 建築物の用途に変更がないか						
建築物の	・ 浄化槽の容量(人槽)、構造は適切か						
用途の確認	・ 建築物の用途が多量の油脂類を排出する場合、油脂類を排除する装置が設けられているか						
次儿井田田市	・ 日常の保守点検、清掃作業が支障なくおこなえるか						
浄化槽周辺の 状況の確認	・ 流入、放流桝および本槽マンホールから雨水の流入のおそれはないか						
1人次の唯認	・ 破損、変形、漏水等はないか						
	・ マンホールを開け、嵩上げ高さや槽内の水面と地表面との距離を確認する						
浄化槽内の	・ 水準目安線、流入管底、放流管底等各槽内の水位の関係を調べ、槽の水平、高さが 正常に保持されているか						
状況の確認	・ 槽内の観察、装置の操作、試料の採取、薬剤の補充等に支障がないか						
	・ 槽内に土砂等が堆積していないか						
ブロワの稼働	・ ブロワおよび空気配管に異常な振動、騒音、発熱がないか						
状況の確認	・ ブロワの送風量は規定量あるか						
#4年427日	・ 気泡はほぼ均等に吹き上げられているか						
散気状況 の確認	・ 散気用バルブを操作してどの程度の調整が可能か確認する						
リカル自己	・ 上部配管の継手等に石鹸水を吹き掛ける等により空気漏れの有無を確認する						
	・ 間欠定量移送装置、循環水移送装置にゴミ、土砂、こぼしモルタル、木クズ等が付着または堆積していないか						
	・ 移送用バルブ、循環用バルブが目詰まりしていないか確認する						
移送装置の	移送用バルブは所定の目盛位置になっているか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						
機能の確認	・ 循環用バルブは所定の目盛位置になっているか 循環用バルブの標準位置:全人槽 25%						
	・ 移送用バルブ、循環用バルブの各標準目盛位置での移送水量(L/min)、循環水量 (L/min)を測定する						
	・ 移送管の流出部の管底と移送先の水面との落差を測定し、移送先の水位が上昇して も容易に短絡しないことを確認する						

使用開始直前保守点検チェックリスト

チェック項目	細 目	チェック
沈殿槽のスカム および堆積汚泥 の移送機能 の確認	・ ひしゃくや自給式ポンプでスカムや堆積汚泥を容易かつ安全に移送できるかどうか	
	・ 生活排水以外の特殊な排水および雨水等が流入していないか	
	・ 施工完了後、管渠内の清掃がおこなわれているか(ゴミ、こぼしモルタル、木クズ、ビニル袋等はないか)どうか	
流入・放流管渠の	・ 建物内へ臭気が逆流しにくいようになっているか	
水の流れ方の	・ 流入管渠の桝はインバートが切ってあるか	
状況確認	・ 放流落差を確認する	
	・ 最も遠い点検口から水を流し、管渠内の流れ方を確認する	
	〔 流入・放流管渠の途中にポンプ槽が設けられている場合 〕・ レベルスイッチの管理性およびポンプの能力を確認する	
	〔 臭突が設けられている場合 〕	
臭気対策の	・ その施工状況、臭突の開口部の位置を確認する	
確認	〔 臭突が設けられていない場合 〕・ 散気後の排出空気の流れ方向を確認する	
	・ 浄化槽上部が保守点検、清掃に支障がないよう開放されているかどうか	
	〔駐車場の場合〕浄化槽が車輌荷重を受けない施工仕様で、適性に工事がおこなわれているかどうか	
浄化槽上部の 利用状況の	〔上屋付きの場合〕・上部構造物の荷重が浄化槽にかからず、また浄化槽が車輌を含めて上部荷重を受けない施工仕様で、適正に工事がおこなわれているかどうか	
確 認	・ 上屋内の臭気対策は、適切におこなわれているかどうか	
	〔 浄化槽をピット内に設置している場合 〕・ピット内の作業空間の広さ、雨水や土砂の流入の可能性、ピット内の排水口の有無等管理上の支障の有無を確認する。	
シーディング剤 添加の確認	生物処理機能の馴養期間の短縮化を図るため、シーディング剤が溶けていなければ 投入する	
運転開始	・ 浄化槽のピーク水量を流入させ、各単位装置内および単位装置間の水の流れを確認する	
	・ 放流水と消毒剤との接触状況を確認する	
佐田士・0=200	・ 正しい使い方(使用の準則)について説明する	
管理者への説明	・法的義務について説明する	

所 見

このチェックリストは3年間の保有が必要です。

小型合併処理浄化槽(5,7,10型用)保守点検記録票

保守点検の日時:	年	月	□ AM·PM()
小い スツ ロ = 1 .		,,	H / \\\\	,

浄	化槽(の使用者名						主所							
_		の管理者名					巡回			期·契約·勇)
У-		-名•型式名							XE		、槽)型		対象人員		人
		理方式			固液分離型流量調整付担体流								用人員	1	人
天	天候 気温				℃ 異常な身			無	·有	異常	な騒音		異常		無・有
	検水箇所		外看	見	臭 気	水温	DC)	透視度	pН	アンモニア 態窒素	亜硝酸 態窒素	硝酸態 窒素	残留 塩素	
	汚 泥 貯 留 槽		曹	_	無	ŧ·微·有	_	_	-	_	_	_		_	_
	担	体流動村	曹		無	•微•有	°C	: 1	mg/L	_	_	_	_	_	_
検水	処	理	ĸ		無	₹・微・有	l —	-	-	cm		mg/L	mg/L	mg/L	_
										mg/L					
	その	他の分析結	果												
	注)1	. 外観:汚泥	貯留	'槽以降	ではミシ	ブンコ <i>0</i> .	有無も配	重認する	5 こ と						
	2	2. 臭気∶有の	場合	はその	特徴を記	記入す	る。(a:T	水臭	b:	し尿臭	c:腐敗臭	: d:カビ!	臭 e:そ	の他)	
	点検箇所 点検内容														
	流	入 管	渠				閉状況() :は付着(滞水(無・	有) 漏	水(無•有)			
	放		渠							帯水(無・有	ī) 漏水	((無•有)			
				_								発生状況(無•有)		
	汚	泥 貯 留	槽							,, E成状況(新			n))		
				堆積	汚泥の	生成状	∵況(無•≉	有 (mm))					
				異常	な水位	の上昇	!(無•有	(mm)) (a	ずっ気攪拌	学の状況(良	! 不良)		
	担	体 流 動	槽	発泡	の状況	(無•有	(す) スカ	ムの生	成划	状況(無∙有	(mm))			
点検				堆積	汚泥の	生成状	∵況(無•≉	有 (mm))					
₩	間	欠定量移送	装置	間欠	定量移	送装置	遺揚水(無	•有(移送	水量	L/n	min)) 生	物膜等の	付着(無•神	j)
	循:	環水移送剝	装置 循環水量(無・有 (L/min)) 生物膜等の付着(無・有)												
)	槽	異常	な水位	の上昇	!(無 · 有	(mm)) 7	スカムの生	E成状況(無	₹• 有(mm))	
	沈	殿	堆積	堆積汚泥の生成状況(無・有 (mm))											
	消	毒	槽							 事剤の名称					
		777	111					消毒	事 利列	残留量:	錠、袺	#給量:	錠		
	ブ		ワ	稼働	状況(月	包 不良	Į)								
	定	期清	掃	予定	年月(年	月)							
	上	水の使用	量	水道	の積算	流量計	トの有無(無有:	メー	ターの値			m^3)		
		措置箇	所							拮	置内容				
	流力	入管渠及び	放流	管渠	清掃(要:流	入管渠·抗	太流管 導	晨)						
	汚	泥 貯	留	槽	清掃(要:間:	欠定量移	送装置	、循	環水移送剝	表置)				
	担	体 流	動	槽	清掃(要:散象	気管、流動	動担体為		防止スリッ	ト) ばっ	っ気量の調	整(要:未	実施∙実施	()
措置	沈	殿		槽	清掃(要)	スカム・ユ	推積汚洮	尼の精	移送(要:オ	ト実施・実	施)			
lmla	消	毒		槽	清掃(要)									
	ブ			ワ	エアフ	ィルタ(の洗浄(ラ	・実施・	実施	i)、ダイア:	フラムの3	を換(未実)	匝•実施)		
	7	•		//b	修理(要:具作	本的な内	容)	
	そ	の		他	改善ユ	事(要	:具体的	な内容)	
所	見お。	よび管理者へ	∖の連	絡事項	į										
保	守点村	検作業の担	当者名	3	会社名	i:						緊急時の	連絡先		
						検業登	登録番号	:							
					住所:										
浄	化槽管	管理士番号										TE:			
					TEL:		_	_				TEL:	_	_	

保守点検票対照表

1 使用の状況		8 各単位装置共通		12-1 沈殿槽	$\overline{}$
人員比(BOD負荷)	0	衛生害虫の発生状況	0	越流せきの水平・固定状況	0
日平均汚水量		臭気の発生状況	0	スカムの蓄積状況	Ö
(水道メータ等から:m3/日)	0	横内水のオーバーフロー	0	大力なの番債状況	0
流入の状況	0	水位上昇の痕跡	0	12-2 処理水槽	
2 躯体・スラブ・マンホール		が位工弁の張励 短絡水流の形成	0	スカムの蓄積状況	×
マンホール等の破損状況	0	内部設備の変形・破損	0	汚泥の蓄積状況	×
スラブの変形・破損等		隔壁の漏水	ŏ	13 消毒槽	
躯体の変形・破損		9-1 一次処理装置共通 第1室		スカム・堆積汚泥の蓄積状況	0
荷重の状況	0	スカムの蓄積状況	0	消毒剤の状況(膨潤・閉塞等)	ŏ
躯体の浮上、沈下の状況		汚泥の蓄積状況	ŏ	消毒剤の接触・調整状況	Ö
派水の状況	_	移流口等の状況	ŏ	消毒剤の消費状況・補充量	0
躯体の水平の狂い		9-2 一次処理装置共通第2室以降		14-1 水質	
マンホールからの雨水・土砂の混入	0	スカムの蓄積状況	0	好気性生物反応槽内DO(mg/L)	0
3 管渠		汚泥の蓄積状況	ŏ	生物反応槽のNOx-N(+・-・mg/L)	Ö
管渠の誤接合	0	移流口等の状況	Õ	型理水のpH	ŏ
管渠の破損	0	10 好気性生物反応槽共通		槽内水温(℃)	ŏ
管渠からの雨水・地下水・土砂の流入)()	ばっ気撹拌の状況	0	一次処理流出水透視度	ŏ
流入管渠の勾配不良	0	空気配管等(閉塞・破損)	ŏ	二次処理流出水の外観	
放流管渠の勾配不良		微小後生動物の増殖状況	ŏ	一	0
放流管からの逆流		11-1 接触ばっ気槽		放流水残留塩素濃度(mg/L)	0
管渠におけるスライム等の付着状況	0	接触材・移流部の状況	×	14-2 窒素除去型水質	-
4 ブロワ・制御機器		剥離汚泥の状況	×	型理水のNOx-N(mg/L)	0
ブロワの作動状況	0	生物膜の状況	×	処理水のNH4-N濃度(mg/L)	ŏ
制御、安全機器の作動状況	×	逆洗装置の作動状況	×	15 流入(中継)ポンプ槽・放流ポンプ槽	Ť
5 空気配管(埋設管)		11-2 担体流動槽		自動制御機器の作動状況	0
空気配管の閉塞	0	担体の状況(摩耗等)	0	NO.1ポンプの作動状況	Ö
空気配管の破損		担体の流動状況	Ö	NO.2ポンプの作動状況	Ö
6 循環装置		担体の充填状況	Ŏ	配管及び配線(漏電等)の状況	Ŏ
循環装置の作動・調整状況	0	11-3 生物ろ過槽		スカムあるいは汚泥の蓄積状況	Ö
7 流量調整装置		担体の状況(摩耗)	×	清掃の必要性	
流量調整装置の作動・調整状況	0	ろ過装置流入部の水位	×		0
		逆洗装置の設定	×	清掃業者への連絡事項	Ö
消耗品、部品の交換	0	逆洗装置の作動状況	×		
消耗品及び交換部品の履歴	0	担体の充填状況	×		
所見	0				

〇:要チェックまたは推奨する項目 ×:不要な項目

小型合併処理浄化槽(5,7,10型用)清掃記録票


清掃	¦のE	3時:	年	月	日	AM·PM(:)		都這	道府県コ-	-F			検 印		
		の使用者名					住所									
浄化	∴槽の	の管理者名					巡回用件	定	期·契	約·要請·	その他()
メー	カー	名·型式名				- >	KE (.	人權	1)型			処理対	対象人員		人	
	処理	里方式		固液分離型流量調整付担体流動循環方式 実使用人員 人												
天修	美				星	異常な臭気	無·有		異常	常な騒音	無・	有	異常な	振動	無・有	Ī
槽区	内に	入って清掃作	業を行	う必要	性	無	•有 (酸	素源	農度:	m	g/L、硫化	比水素	農度:	m	ıg/L)	
	清掃箇所無			無・有	Ī		対象物			引き払	き量		浄の実 D有無	張	り水の量	
		汚泥貯留	槽	有		スカム・堆	積物·全量·	洗消	水		m³	無	∳•有			m ³
清		油脂分离	推槽	無·有	Ī	スカム・堆	積物·全量·	洗消	水		m³	無	∳• 有			m ³
清掃作業内容	4	原水ポン	プ槽	無・有	Ī	スカム・堆	積物·全量·	洗汽	水		m ³	無	ŧ·有	張り水	の種類	
紫内容	9	排水ポン	プ槽	無・有	Ī	堆	積物·全量·	洗消	水		m ³	無	• •有	•上水		
坳	有	流入管	渠	無・有	Ī	堆	積物·全量·	洗消	水		m ³	無	∳• 有	・その	也	
		放 流 管	渠	無・有	Ī	堆	積物·全量·	洗消	水		m ³	無	··有	()
	総					量					m ³	ŕ	計			m^3
	内	部設備の破	損·変用	形 無	₹∙有	(その状況)	
	修	理の必	要	性無	₹∙有	(その状況)	
	使	用上の) 注:	意無	₹∙有	(その状況)	
管理者への連絡事項																
清掃	作業	美の担当者名	ı		€社4 È所:						緊急	時の連	絡先			
				-												
				Т	EL:	_	_				TEL	:	_	-	_	


清掃記録票対照表

項目		記 入 例
浄化槽のメーカー・型式	0	ダイキ ・ XE 型
処理方式	0	固液分離型流動調整付担体流動循環 方式
処理対象人員(人槽)	0	5•7•10
計画日平均汚水量	0	1.0 • 1.4 • 2.0
設置年月日	0	
使用開始年月日	0	
中継ポンプ槽・流入ポンプ槽の有無	0	
油脂分離槽の有無	0	
放流ポンプ槽の有無	0	
計画汚泥引抜単位装置 一次処理装置第1室(担体流動槽) (沈殿槽)(消毒槽)(管渠) (中継ポンプ槽)(流入ポンプ槽)(放流ポンプ槽)	0	※()は状況に応じて清掃
清掃対象単位装置の総容量(流量調整部容量を含む)	0	5 人:1.169m³、7 人:1.592m³、7 人: 2.176m³
使用車両	0	
清掃汚泥量(搬出汚泥量)	0	
中継ポンプ槽・流入ポンプ槽	0	
一次処理装置第1室	0	
一次処理装置第2室以降	0	
二次処理装置	Δ	
放流ポンプ槽	Δ	
管渠の洗浄(方法)	0	
内部設備の変形・破損・漏水	0	
異物等の流入	0	
清掃汚泥の処分先	0	

〇:記入箇所

△:状況に応じて記入

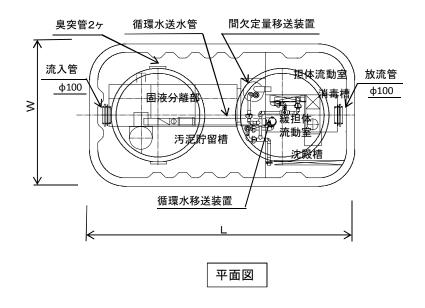

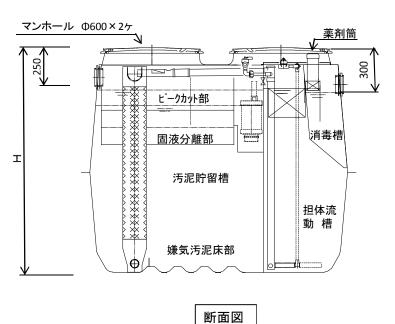

■ 仕様・寸法表

項目	単位	XE-5	XE-10F					
処理対象人員	人	5	7	10				
全長(L)	mm	1900	1920	2520				
全巾(W)	mm	1020	13	20				
全高(H)	mm		1550					
流入管底	mm		250					
放流管底	mm	300						
流入•放流管径	mm	φ100						
汚泥貯留槽*	m^3	1.071	1.468	2.005				
ピークカット部	m ³	0.098	0.124	0.171				
担体流動槽	m^3	0.389 0.569 0.76						
沈殿槽	m^3	0.145 0.196 0.275						
消毒槽	m ³		0.021					
総容量※	m^3	1.626	3.062					
ブロワ風量	L/分	50	60	80				